HT-D330

Digitālā mājas izklaides sistēma

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Drošības noteikumi

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU.
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS.
VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

Šis simbols apzīmē bīstamu spriegumu, kas var radīt elektriskās strāvas triecienu un traumas.	**UZMANĪBU:** lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, savietojiet platasmens kontaktdakšu ar platasmens ligzdu. Savietojiet tos pilnībā.	Šis simbols apzīmē svarīgus norādījumus par produktu.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- Ierīci nedrīkst pakļaut mitruma iedarbībai. Uz ierīces nenovietojiet nekādus šķidrumu saturošus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Kontaktdakša lietojama kā atvienošanas ierīce un tai vienmēr jābūt viegli pieejamai.
- Šai ierīcei vienmēr jābūt savienotai ar maiņstrāvas ligzdu ar drošu kontaktu vai pagarinātāju.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas tīkla, kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas, tādēļ kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā.
Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

UZMANĪBU

- DATU NOLASĪŠANAI TIEK IZMANTOTS NEREDZAMS LĀZERA STARS. ATVEROT IERĪCI JŪS VARAT SEVI PAKĻAUT BĪSTAMAM APSTAROJUMAM. IZVAIRIETIES NO APSTAROJUMA.

Pievienošana barošanas avotam (spēkā tikai Apvienotajā Karalistē)

SVARĪGA PIEZĪME
Šīs ierīces strāvas vads ir aprīkots ar standarta kontaktdakšu un drošinātāju. Drošinātāja vērtība norādīta uz kontaktdakšas.
Ja nepieciešama drošinātāja nomaiņa, jālieto tādas pašas vērtības drošinātājs, kas atbilst BS1362 standartam.
Ja drošinātāja vāciņš ir noņemams, nekādā gadījumā nelietojiet kontaktu ar noņemtu drošinātāja vāciņu.
Ja drošinātāja vāciņu nepieciešams mainīt, tam jābūt tādā pašā krāsā kā kontaktam.
Nomaināmie vāciņi ir pieejami pie ierīces pārdevēja. Ja ierīces kontakts neatbilst kontaktiem Jūsu mājā vai vads nav pietiekami garš, jāiegādājas piemērots, drošs pagarinātājs vai jāsazinās ar ierīces pārdevēju. Ja tomēr vienīgā alternatīva ir kontaktdakšas pārveide, noņemiet drošinātāju un uzmanīgi atvienojiet kontaktdakšu. Nesavienojiet kontaktdakšu ar kontaktligzdas savienojumu, jo atsegtie vadi rada strāvas trieciena risku. Nekad neievietojiet atsegtus vadus tieši kontaktligzdā. Vienmēr nepieciešama kontaktdakša un drošinātājs.

SVARĪGI
Vadi kontaktkabelī ir iekrāsoti atbilstoši šādam principam:- ZILS = NEITRĀLS, BRŪNS = ZEMSPRIEGUMA
Šis krāsojums var nesakrist ar Jūsu spraudņa atveru krāsojumu. Šādā gadījumā: -
ZILAIS vads jāsavieno ar atveri, kas apzīmēta ar burtu N vai iekrāsota ZILA vai MELNA.
BRŪNAIS vads jāsavieno ar atveri, kas apzīmēta ar burtu L vai iekrāsota BRŪNA vai SARKANA.

BRĪDINĀJUMS : NESAVIENOJIET NEVIENU NO VADIEM AR ZEMĒJUMA KONTAKTU, KAS APZĪMĒTS AR BURTU E VAI SIMBOLU ⏚

Svarīgi drošības noteikumi

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzda Jūsu mājās ir savietojama ar ierīces strāvas kabeli- pārbaudiet identifikācijas uzlīmi ierīces aizmugurē.
- Novietojiet ierīci horizontāli uz atbilstošas stabilas virsmas (mēbelēm). Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ierīces ventilācijai (7,5~10 cm).
- Nenovietojiet ierīci siltuma avotu, piemēram, apkures radiatoru tuvumā. Nebloķējiet ventilācijas atveres.
- Nenovietojiet uz ierīces virsmas nekādus priekšmetus.
- Pirms ierīces pārvietošanas, pārliecinieties, ka diska tekne ir tukša.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves, atvienojiet maiņstrāvas kabeli no sienas kontaktligzdas, it īpaši, ja ierīce netiks izmantota ilgāku laika periodu.
- Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla negaisa laikā. Tādi ārējie traucējumi kā zibens un statiskā elektrība var ietekmēt šīs ierīces normālu darbību.
- Nenovietojiet ierīci tiešu saules staru vai siltuma avotu iedarbības zonās. Tas var radīt ierīces bojājumus.
- Nepakļaujiet disku mitruma vai citu ierīču (piem. skaļruņu) radīto elektrisko un magnētisko lauku iedarbībai.
- Ierīces nepareizas darbības gadījumā, atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas.
- Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos.
- Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz nolasīšanas ierīcēm, (lēcas utt.) var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmīgu disku atskaņošanu. Šādā gadījumā pirms ierīces pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas, līdz ierīce sasilst atbilstoši istabas temperatūrai.
- Šai ierīcei izmantotās baterijas satur videi kaitīgas ķīmiskas vielas. Neizmetiet tās sadzīves atkritumos.

Papildu piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā atrodami šādi papildu piederumi.

Video kabelis

FM antena

Lietošanas pamācība

Tālvadības pults/ Baterijas (AAA tips)

SCART adapteris (tikai Eiropā)

Drošības noteikumi

Brīdinājumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem

Skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus. Esiet īpaši piesardzīgs un nesaskrāpējiet diska virsmu.

Disku turēšana

- Nepieskarieties ar pirkstiem diska ieraksta pusei.

- Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
- Nelīmējiet uz diskiem etiķetes vai uzlīmes.

Disku uzglabāšana

- Nepakļaujiet diskus tiešu saules staru iedarbībai.
- Glabājiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
- Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī. Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

PIEZĪME

- Nepieļaujiet diska nosmērēšanos.
- Nelieciet atskaņotājā deformētus un saplaisājušus diskus.

Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem

Ja uz diska palikuši nospiedumi vai netīrumi, notīriet to ar ūdenī atšķaidītu saudzīgu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drāniņu.

- Lai notīrītu disku, slaukiet to taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.

PIEZĪME

- Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Šādā gadījumā pirms ierīces pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas. Tad ievietojiet disku un vēlreiz mēģiniet to atskaņot.

Licence

- „Dolby" un dubultā - D simbols ir „Dolby Laboratories" preču zīme.
- PAR „DIVX" VIDEO: „DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojuši korporācija „DivX, Inc." Šī ir oficiāla „DivX" sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus, lai konvertētu Jūsu video par DivX video. PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX® " sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu „DivX VOD" (video uz pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, izvietojiet „DivX VOD" sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par „DivX VOD". DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītās firmas zīmes ir „DivX, Inc." preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci. „Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"
- Šī ierīce atbalsta tehnoloģiju datu aizsardzībai pret kopēšanu, ko aizsargā ASV patentu un intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi „Rovi Corporation". Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

Autortiesības

© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd." Visas tiesības aizsargātas.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Daudzi DVD diski ir aizsargāti pret kopiju veidošanu. Tādēļ savienojiet šo ierīci tieši ar savu televizoru, nevis izmantojot videomagnetofonu. Mēģinājumi savienot ierīci izmantojot videomagnetofonu var izraisīt pret kopiju veidošanu aizsargātu DVD disku atskaņošanas traucējumus.

Satura rādītājs

Drošības noteikumi

2 Drošības brīdinājumi
3 Svarīgi drošības noteikumi
3 Papildu piederumi
4 Brīdinājumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem
4 Licence
4 Autortiesības
4 Aizsardzība pret kopēšanu

Darba uzsākšana

6 Lietošanas pamācībā lietotās ikonas
6 Disku veidi un raksturojums
9 Apraksts
9 Priekšējais panelis
9 Aizmugurējais panelis
10 Tālvadības pults

Savienojumi

11 Savietošana ar skaļruņiem
13 Video izvades spraudņa savietošana ar televizoru
14 Savietošana ar FM antenu
15 Audio savietošana ar ārējiem komponentiem

Iestatīšana

16 Pirms uzsākšanas (sākotnējie iestatījumi)
16 Izvēlnes iestatīšana
17 Displejs
17 TV ekrāna malu attiecība
17 Video izvades signāls
17 Audio
17 Skaļruņu iestatīšana
18 DRC („Dynamic Range Compression") funkcija
18 Audio sinhronizācijas („AUDIO SYNC") funkcija
18 Sistēma
18 Sākotnējie iestatījumi
18 „DivX(R)" reģistrācija
18 Valodas
19 Drošība
19 BD vecāku kategorijas funkcija
19 Paroles maiņa
19 Atbalsta iestatījumi
19 Informācija par ierīci

Pamatfunkcijas

19 Disku atskaņošana
20 Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA atskaņošana
20 JPEG formāta failu atskaņošana
21 Atskaņošanas funkcijas lietošana
24 Skaņas režīms
25 Radio klausīšanās

Papildfunkcijas

26 USB funkcijas
26 USB ierakstīšanas funkcija

Pielikums

27 Kļūmju novēršana
28 Valodu kodu saraksts
29 Tehniskie raksturlielumi

- Lietošanas pamācībā attēlotās ilustrācijas domātas uzziņai. Ierīču reālais izskats var atšķirties.
- Sekojošos gadījumos var tikt noteikta apkalpošanas maksa:
  a. Jūs izsaucat speciālistu, tomēr netiek konstatēts ierīces defekts (Jūs neesat iepazinies ar lietošanas pamācību).
  b. Jūs nogādājat ierīci remonta darbnīcā, speciālisti to apskata, tomēr netiek konstatēts ierīces defekts (Jūs neesat iepazinies ar lietošanas pamācību).
- Par iespējamo apkalpošanas maksu Jūs tiksiet informēts pirms ierīce tiek apskatīta un/vai labota.

Darba uzsākšana

Lietošanas pamācībā lietotās ikonas

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas iepazīstieties ar šiem terminiem.

Ikona	Termins	Definīcija
	DVD	Ietver funkciju, kas pieejama ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti.
	CD	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/CD-R (CD-DA formāts).
	MP3	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskos, kuros ir MP3 faili.
	JPEG	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskos.
	DivX	Ietver funkciju, kas pieejama MPEG4 diskos. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	CAUTION	Ietver informāciju gadījumiem, ja funkcija nedarbojas atbilstoši vai jāatceļ iepriekš iestatītais.
	NOTE	Ietver informāciju, kas paredzēta, lai atvieglotu funkciju darbību.
	Shortcut Key (saīsnes taustiņš)	Šī funkcija paredzēta tiešai un ērtai informācijas piekļuvei, nospiežot tālvadības pults taustiņu.

Reģiona kods

Gan disku atskaņotājs, gan diski tiek kodēti atkarībā no reģiona. Lai disku varetu atskaņot, šiem reģionālajiem kodiem ir savstarpēji jāatbilst. Ja kodi savstarpēji neatbilst, disks netiek atskaņots.
Ierīce atskaņo DVD Video diskus, kas apzīmēti ar simbolu .

Disku veidi un to raksturojums

Diski, kurus var atskaņot

Disku veidi un apzīmējums (logo)	Ierakstītais formāts	Raksturojums
DVD-VIDEO	VIDEO	DVD video
		DVD-R/DVD-RW IN DVD video formāts
		DVD+R/DVD+RW IN DVD video formāts
AUDIO-CD	AUDIO	AUDIO CD
DivX	AUDIO + VIDEO	AUDIO CD
		CD-R/CD-RW in AUDIO CD formāts
	DATA CD	CD-R/CD-RW in DATA CD formāts, kas satur sekojoša tipa failus un atbilst ISO 9660 1. līmeņa/2. līmeņa, vai JOLIET (paplašināta formāta) standartiem: -MP3 faili -JPEG attēlu faili -MPEG 4 VIDEO faili
	DATA DVD	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW IN DATA DVD formāts, kas satur sekojoša tipa failus un atbilst UDF(*Universāla Diska Formāta) standartiem: -MP3 faili -JPEG attēlu faili -MPEG 4 VIDEO faili
	USB ierīce	USB ierīces, kas satur sekojoša tipa failus: -MP3 FILE vai WMA/WMV faili -JPEG attēlu faili -MPEG 4 Video faili

Neizmantojiet sekojošu veidu diskus:

- Šī ierīce neatskaņo LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM un DVD-RAM diskus. Gadījumos, ja mēģināt atskaņot šādus diskus, displejā parādās paziņojums „WRONG DISC FORMAT" (Neatbilstošs diska formāts).
- Atskaņošana var nebūt pieejama ārzemēs iegādātiem diskiem. Gadījumos, ja mēģināt atskaņot šādus diskus displejā parādās paziņojums „Wrong Region. Please check Disc." (Neatbilstošs reģions. Lūdzu, pābaudiet disku.)

Disku veidi un formāti

Šī ierīce neatbalsta Secure (DRM) Media failus.

CD-R Diski

- Ierīce var neatskaņot dažādus CD-R diskus, tas atkarīgs no rakstītājierīces (CD-rakstītājs vai dators) un diska stāvokļa.
- Izmantojiet CD-R disku ar ietilpību 650 MB/74 minūtes. Neizmantojiet CD-R diskus ar vairāk kā 700 MB/80 minūšu ietilpību - to atskaņošana var nebūt pieejama.
- Atskaņošana var nebūt pieejama dažādiem CD-RW (pārrakstāma) formāta diskiem.
- Pilnībā atskaņoti var tikt vienīgi pareizi ierakstīti un noslēgti CD-R formāta diski. Ja ierakstīšanas process ir pabeigts, taču disks netiek noslēgts, atskaņošana var nebūt pieejama vai var būt ar traucējumiem.

CD-R MP3 Diski

- MP3 formāta failu nosaukumi nedrīkst saturēt tukšumus vai īpašas zīmes (. / = +).
- Lietojiet diskus, kuru datu sablīvēšanas/ izplešanas ātrums pārsniedz 128 Kb/s.
- Ja disks pēc ierakstīšanas netiek noslēgts, atskaņošanas uzsākšana prasīs vairāk laika. Tādā gadījumā, ne visu ierakstīto failu atskaņošana ir iespējama.
- Failiem, kas kodēti ar mainīgu datu pārraides ātrumu ("Variable Bit Rate" jeb VRB) jeb failiem, kas kodēti gan ar zemu, gan augstu datu pārraides ātrumu (piem. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s) atskaņošanas laikā var rasties skaņas kvalitātes traucējumi.
- Ierīce var atskaņot ne vairāk kā 500 skaņu failus no viena CD diska.
- Ierīce var atskaņot ne vairāk kā 300 failu kopas no viena CD diska.

CD-R JPEG Diski

- Failu kopā var ierakstīt ne vairāk kā 999 attēlus.
- Atskaņojot „Kodak"/ „Fuji Picture" CD disku, var tikt atskaņoti tikai JPEG formāta faili.
- Attēlu disku, kas nav „Kodak"/ „Fuji Picture" CD diski, atskaņošana var prasīt vairāk laika. Atskaņošana var nebūt pieejama.

DVD±R/±RW, CD-R/RW Diski

- Programmatūras jauninājumi neatbilst nesaderīgiem formātiem. (Piem.: QPEL, GMC, izšķirtspēja pārsniedz 800x600 pikseļus, u.t.t.)
- Ja DVD-R/-RW formāta disks nav pareizi ierakstīts DVD Video formātā, atskaņošana var nebūt pieejama.

„DivX" („Digital internet video express" tehnoloģija)

„DivX" ir video failu formāta tehnoloģija, ko radījis „DivX". Tā balstīta uz MPEG4 formāta atpazīšanas tehnoloģiju, kas piedāvā piekļuvi audio un video formāta failiem inteneta vidē reāllaikā. MPEG4 formātu izmanto video failu kodēšanai; MP3 formātu izmanto audio kodēšanai- lietotāji var skatīties filmu, izbaudot DVD skaņas un attēla kvalitāti.

Atbalstītie formāti („DivX")

Šī ierīce atbalsta sekojošus formātus.
Ja ierīce neatbalsta ne video, ne audio formātu, lietotājs var saskarties ar attēla vai skaņas traucējumiem.

Atbalstītie video formāti

Formāts	Atbalstītās versijas
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Atbalstītie audio formāti

Formāts	Datu pārraides ātrums	Atbalsta diapazons
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz

- Izšķirtspējas proporcija: Kaut gan vidējā „DivX" video izšķirtspēja ir 640x480 pikseļi, šī ierīce atbalsta video izšķirtspēju līdz pat 720x480 pikseļiem. Ierīce neatbalsta TV ekrānu izšķirtspēju, kas pārsniedz 800 pikseļus.
- Ja Jūs atskaņojat disku, kura atskaņošanas frekvence pārsniedz 48 khz vai 320 kb/s, Jūs varat saskarties ar attēla atveides traucējumiem.
- Video fragmentu ar pārāk lielu kadru skaitu sekundē atskaņošana var nebūt pieejama „DivX" failam.
- Šī ierīce atbalsta tikai „DivX Networks" autorizētus kodētus formātus, tādēļ lietotāja izveidota „DivX" faila atskaņošana var nebūt pieejama.

Piezīmes par USB savietojamību

Šī ierīce ir savietojama ar USB zibatmiņām, MP3 atskaņotājiem un digitālajām fotokamerām.

1) Ierīce neatpazīst failus un mapes, kuru nosaukums pārsniedz 10 zīmes.
2) Ierīce neatpazīst subtitru failus, kas lielāki par 300 Kb.
3) Ierīce neatbalsta savietojamību ar dažām USB ierīcēm, digitālajām fotokamerām un USB karšu lasītājiem.
4) Atbalsta ierīces, kuru savietojamības ligzdas ir pielāgotas FAT16 un FAT32 failu sistēmai.
5) Ierīce neatpazīst foto (JPEG), mūzikas (MP3, WMA) un video failus, kuru nosaukumi nav korejiešu vai angļu valodā.
6) Pievienojiet USB datu nesējus tieši ierīces USB spraudnim. Ierīce var neatpazīt USB ierīci, kas savietota, izmantojot USB pagarinātāja kabeli.
7) Vairāk kā viena USB datu nesēja ievietošana vairākligzdu USB karšu lasītājā var radīt darbības traucējumus.
8) Ierīce nav savietojama ar ierīcēm, kas izmanto PTP protokolu.
9) Neatvienojiet USB ierīci no atskaņotāja datu apstrādes procesa laikā.
10) Attēla atveidošanas ilgums atkarīgs no attēla izmēra- jo augstāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks var būt nepieciešams tā atveidei.
11) Šī ierīce neatskaņo MP3/WMA failus, kas lejupielādēti no komerciālām tīmekļa vietnēm un satur DRM („Digital Rights Management") datus.
12) Ierīce neatbalsta savietojamību ar ārējām HDD ierīcēm.
13) Maksimālā USB ligzdas datu pārraides plūsma ārēju ierīču savietošanai ir 500 mA (5V DC).

14) Atbalstītie failu formāti

Formāts	Attēls	Mūzika		Filmas	
Faila formāts	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faila paplašinājums	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Datu pārraides ātrums	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versija	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1,
Pikseļi	640x480	–	–	720x480	
Atbalsta diapazons	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

Apraksts

Priekšējais panelis

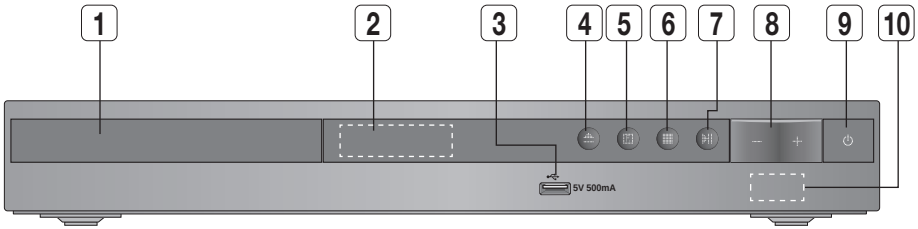

1	DISKA TEKNE	2	DISPLEJS	3	USB LIGZDA
4	ATVĒRŠANAS/AIZVĒRŠANAS TAUSTIŅŠ ( )	5	FUNKCIJU TAUSTIŅŠ ( )	6	STOP TAUSTIŅŠ ( )
7	PLAY/PAUSE (atskaņot/pauzēt) TAUSTIŅŠ ( )	8	SKAŅAS REGULĀCIJAS TAUSTIŅŠ (,)	9	POWER (ieslēgšanas/ izslēgšanas) TAUSTIŅŠ ( )
10	TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS				

Aizmugurējais panelis

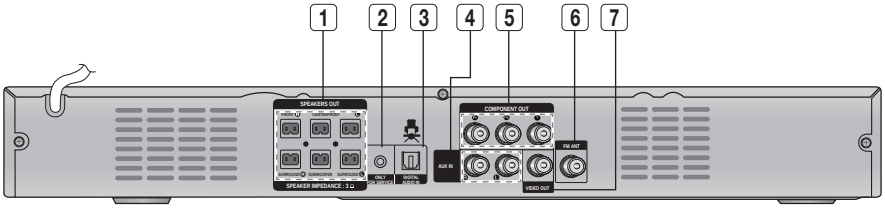

1	SKAĻRUŅU IZVADES SAVIETOTĀJS	2	TIKAI APKOPEI UN SERVISAM	3	DIGITĀLĀS OPTISKĀS IEVADES SPRAUDNIS (DIGITĀLĀ AUDIO IEVADE)
4	ANALOGĀS IERĪCES IEVADES SPRAUDNIS	5	KOMPONENTĀS VIDEO IZVADES SPRAUDŅI	6	FM ANTENAS SPRAUDNIS
7	VIDEO IZVADES SPRAUDNIS				

Tālvadības pults

Tālvadības pults apraksts

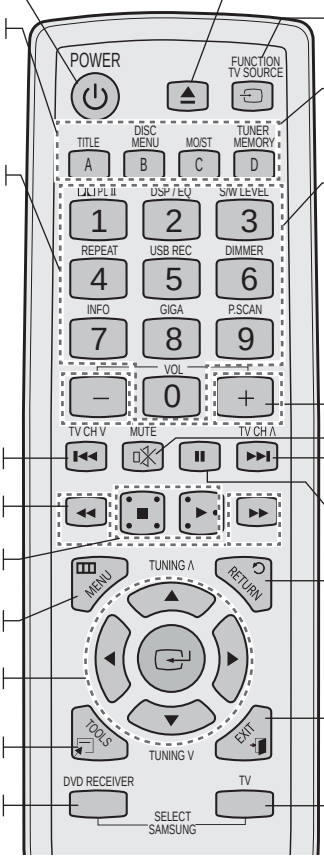

Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

Nospiediet, lai piekļūtu dažādām ierīces funkcijām, piemēram, attēlu sarakstam.
A. TITLE taustiņš : Nospiediet, lai atvērtu virsraksta izvēlni.
B. DISC MENU taustiņš : Nospiediet, lai atvērtu diska izvēlni.

Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgās opcijas vai
5. USB REC taustiņš: Nospiediet, lai uzsāktu ierakstīšanu USB zibatmiņā.
6. DIMMER taustiņš: Nospiediet, lai regulētu ekrāna gaišumu.
7. INFO taustiņš :Nospiediet, lai apskatītu šībrīža diska (faila) statusu.
8.GIGA taustiņš : Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu GIGA skaņas funkciju.
9. P.SCAN taustiņš : Nospiediet, lai ieslēgtu P.SCAN (Progresīvās skenēšanas) režīmu.

Nospiediet, lai pārtītu atskaņošanu atpakaļ/ pārslēgtu iepriekšējo kanālu.

Nospiediet, lai veiktu meklēšanu uz priekšu un atpakaļ.

Nospiediet, lai pārtrauktu/ uzsāktu atskaņošanu.

Nospiediet, lai atgrieztos uz sākotnējo izvēlni.

Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes opcijas un mainītu izvēlņu vērtības.

Nospiediet, lai mainītu audio/ subtitru valodu, kameras leņķi, u.t.t.

Nospiediet, lai iestatītu DVD RECEIVER režīmu.

Diska teknes atvēršanai un aizvēršanai.

Režīma izvēles taustiņš. Nospiediet, lai izvēlētos TV video režīmu.

C. MO/ST taustiņš : Nospiediet, lai izvēlētos MONO vai STEREO režīmu radio pārraidēm.
D. TUNER MEMORY taustiņš : Nospiediet, lai iepriekšiestatītu FM radio stacijas.

Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgās opcijas vai
1. PLII taustiņš : Nospiediet, lai izvēlētos vajadzīgo „Dolby Pro Logic II" audio režīmu, P.Bass vai MP3 pastiprinātāja funkciju.
2. DSP/EQ taustiņš: Iestatiet vajadzīgo DSP/EQ audio režīmu.
3. S/W LEVEL taustiņš : Nospiediet, lai regulētu zemfrekvences atskaņotāja līmeni.
4. REPEAT taustiņš : Nospiediet, lai atkārtoti atskaņotu diska virsraksta sadaļu, nodaļu vai skaņu celiņu.

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

Nospiediet, lai pārtrauktu skaļruņu skaņas izvadi.

Nospiediet, lai pārtītu atskaņošanu uz priekšu/ pārslēgtu nākamo kanālu.

Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu.

Piedāvā atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Nospiediet, lai ieslēgtu TV režīmu.

Bateriju ievietošana

* Bateriju tips: AAA

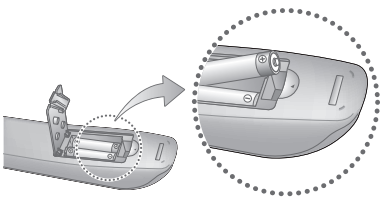

PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti „+/–".
- Vienmēr nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
- Nepakļaujiet baterijas karstumam vai atklātai liesmai.
- Tālvadības pulti var izmantot aptuveni 7 m attālumā no ierīces.
- Tālvadības pults paredzēta lietošanai ar SAMSUNG televizoru.

Savienojumi

Šajā lietošanas pamācības sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par dažādām metodēm ierīces savietošanai ar ārējiem komponentiem.
Pirms pārvietot vai iestatīt ierīci, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves kabeļa.

Savietošana ar skaļruņiem

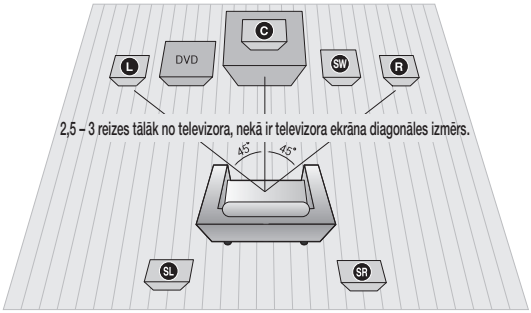

Ierīces novietojums

Novietojiet ierīci uz statīva, plaukta vai zem televizora statīva.

Klausīšanās pozīcijas izvēle

Klausīšanās pozīcijai jābūt aptuveni 2,5 – 3 reizes tālāk no televizora, nekā ir televizora ekrāna izmērs.
Piem. :
32" collu televizoram - 2~2,4 m attālumā no televizora.
55" collu televizoram – 3,5~4 m attālumā no televizora.

Priekšējie skaļruņi L R	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas priekšā, pavērsiet tos uz iekšpusi, aptuveni 45° leņķī pret sevi. Novietojiet skaļruņus tā, lai tie būtu Jūsu ausu augstumā. Novietojiet priekšējo skaļruņu priekšpusi pret centrālā skaļruņa priekšpusi vai pavirziet tos nedaudz priekšā centrālajam skaļrunim.
Centrālais skaļrunis C	Vislabāk to novietot vienādā augstumā ar priekšējiem skaļruņiem. Jūs to varat novietot arī tieši zem televizora.
Aptverošie skaļruņi SL SR	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas malās. Ja nepietiek vietas, novietojiet skaļruņus vienu otram pretī. Novietojiet tos aptuveni 60 līdz 90 cm virs Jūsu ausu augstuma, pavērsiet tos nedaudz uz iekšpusi. * Pretēji priekšējiem un centrālajam skaļrunim, aptverošie skaļruņi tiek izmantoti lielākoties īpašiem skaņu efektiem. Tie neatskaņos skaņu nepārtraukti.
Zemfrekvences skaļrunis SW	Zemfrekvences skaļruņa pozīcija nav nozīmīga. Novietojiet to pēc izvēles.

! PIEZĪME

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar skaļruņiem vai to tuvumā. Krītot skaļruņi var bērnus savainot.
- Pievienojot skaļruņiem vadus, pārliecinieties, vai ievērojat pareizu polaritāti (+/–).
- Novietojiet zemfrekvences skaļruni bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu traumas, ievietojot rokas vai dažādus objektus zemfrekvences skaļruņa atverē.
- Nepiekariet zemfrekvences skaļruni pie sienas izmantojot skaļruņa atveri.

✎ PIEZĪME

- Ja novietosiet skaļruni tuvu televizora sistēmai, skaļruņu izstarotais magnētiskais lauks var izraisīt attēla krāsu traucējumus. Šādā gadījumā, novietojiet skaļruni tālāk no televizora.

Savienojumi

Skaļruņu komponenti

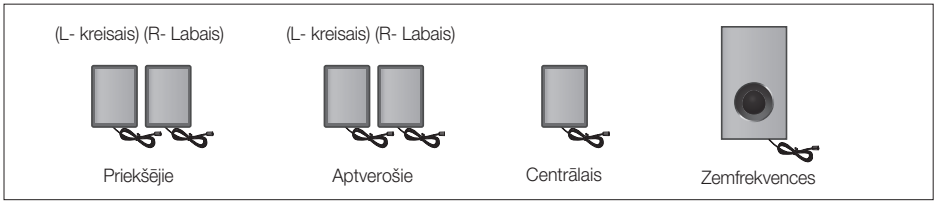

Savietošana ar skaļruņiem

1. Atbīdiet un turiet atbīdītu atveres vāciņu skaļruņa aizmugurē.
2. Pievienojiet melno vadu melnajai atverei (–) un sarkano vadu sarkanajai atverei (+). Tad atlaidiet atveres vāciņu.
3. Pievienojiet savietošanas vadus ierīces aizmugurē. Pārliecinieties, ka skaļruņu vadu krāsojums sakrīt ar skaļruņu spraudņu krāsojumu.

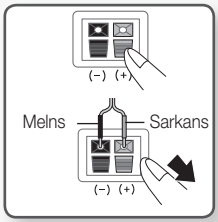

Savietošana ar sienas kontaktligzdu

1. Savietojiet skaļruņu kabeļa krāsojuma vadu ar (+), un skaļruņu kabeļa bez krāsojuma vadu ar (–).

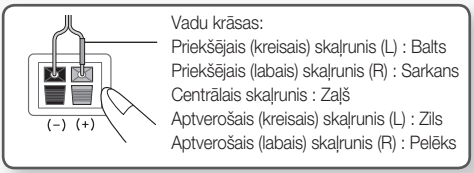
(–) (+)
Vadu krāsas:
Priekšējais (kreisais) skaļrunis (L) : Balts
Priekšējais (labais) skaļrunis (R) : Sarkans
Centrālais skaļrunis : Zaļš
Aptverošais (kreisais) skaļrunis (L) : Zils
Aptverošais (labais) skaļrunis (R) : Pelēks

2. Iepriekš piemeklējiet skrūves (nav iekļautas komplektācijā), kas atbilst skrūves ligzdai katra skaļruņa aizmugurē. Skatīt ilustrāciju.

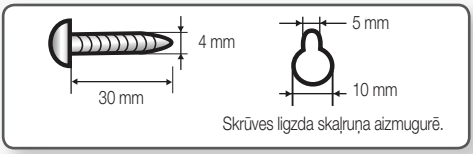

3. Piestipriniet skrūves stiprinājumus pie sienas, tad piekariet skaļruni pie sienas.

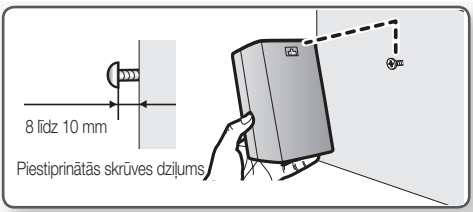

Video izvades spraudņa savietošana ar televizoru

Izvēlieties vienu no variantiem kā savietot ierīci ar televizoru.

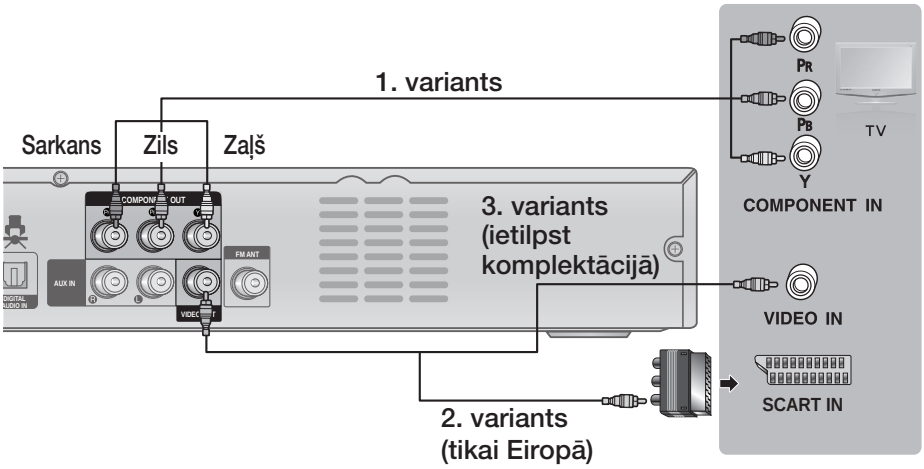

1. variants : Komponentā (progresīvās skenēšanas) video ievade

Ja Jūsu televizors ir aprīkots ar komponentās video ievades spraudņiem, savietojiet ierīces izmantojot komponento video kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Ievietojiet to atskaņotāja KOMPONENTĀS IZVADES (apzīmēti ar P_R , P_B un Y) spraudņos Jūsu ierīces aizmugurē un komponentās video ievades spraudņos Jūsu televizorā.

2. variants : SCART adapteris (pieejams tikai Eiropā)

Ja Jūsu televizors ir aprīkots ar SCART ievadi, savietojiet komplektācijā iekļauto video kabeli ar VIDEO IZVADES spraudni Jūsu ierīces aizmugurē un VIDEO spraudni SCART adapterī (pieejams tikai Eiropā), tad savietojiet SCART adapteri ar Jūsu televizora SCART IEVADES spraudni.

3. variants : Kompozītā video ievade

Ievietojiet komplektācijā iekļauto video kabeli VIDEO IZVADES spraudnī Jūsu ierīces aizmugurē un VIDEO IEVADES spraudnī Jūsu televizorā.

✎ PIEZĪME

- Ja izvēlēts progresīvās skenēšanas režīms, VIDEO IZVADE neizvada datu signālus.
- Šī ierīce darbojas komponentās/kompozītās izvades rindpārleces skenēšanas režīmā 480i(576i).
- Pēc video savietojuma izveides, iestatiet televizora video ievades avotu atbilstoši ierīces video izvades režīmam. Pirms iestatiet televizora video ievades avotu, izslēdziet ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas par televizora video ievades avota iestatīšanu, lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācību.

! UZMANĪBU!

- Nesavietojiet ierīci ar videomagnetofonu. Aizsardzība pret kopēšanu var bloķēt caur videomagnetofonu ievadītus video signālus- tas var izraisīt attēla kropļojumus.

„P.SCAN” (progresīvās skenēšanas) funkcija

Pretēji parastajai savītajai skenēšanai (kas savij divus attēla informācijas laukus radot vienotu kadru- sākotnēji nepāra, tad pāra skenēšanas līnijas), progresīvā skenēšana izmanto vienu attēla informācijas lauku (visas līnijas tiek atainotas vienlaicīgi), lai radītu dzidru un niansētu attēlu bez redzamām attēlveides līnijām.

1. Nospiediet **STOP** taustiņu.
   - Ja atskaņojat disku, nospiediet **STOP** taustiņu divreiz. Ekrānā parādās uzraksts „STOP”.
2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults **P.SCAN** taustiņu.
   - Taustiņa nospiešana un turēšana ilgāk kā 5 sekundes pārmaiņus iestatīs „P.SCAN" un „I.SCAN" režīmu.
   - Ja izvēlēsieties režīmu P.SCAN, ekrānā parādīsies uzraksts „P.SCAN".
   - Lai iestatītu P.SCAN režīmu „DivX” diskiem, režīmā, kad ierīcē nav diska (ekrānā redzams uzraksts „NO DISC”) nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults P.SCAN taustiņu. Tad ievietojiet DivX disku diska teknē un atskaņojiet to.

Savietošana ar FM antenu

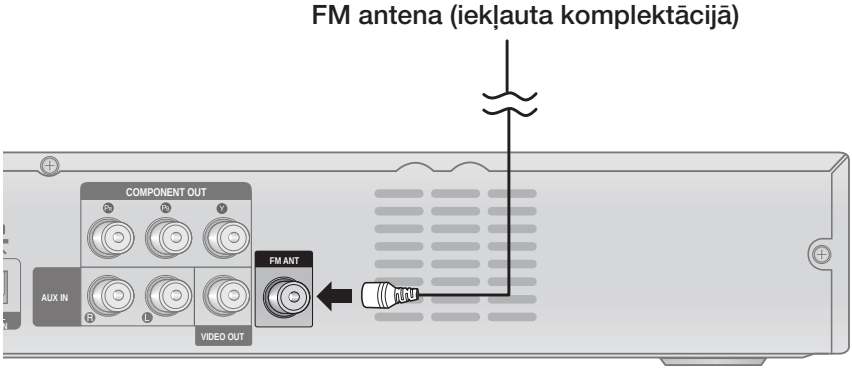

1. Savietojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ar FM antenas spraudni.
2. Lēni pārvietojiet antenu, līdz atrodiet vislabāko signāla uztveres zonu. Nostipriniet antenu pie sienas vai citas nekustīgas un stabilas virsmas.

PIEZĪME

- Šī ierīce neuztver AM viļņu garuma apraidi.

Audio savietošana ar ārējiem komponentiem

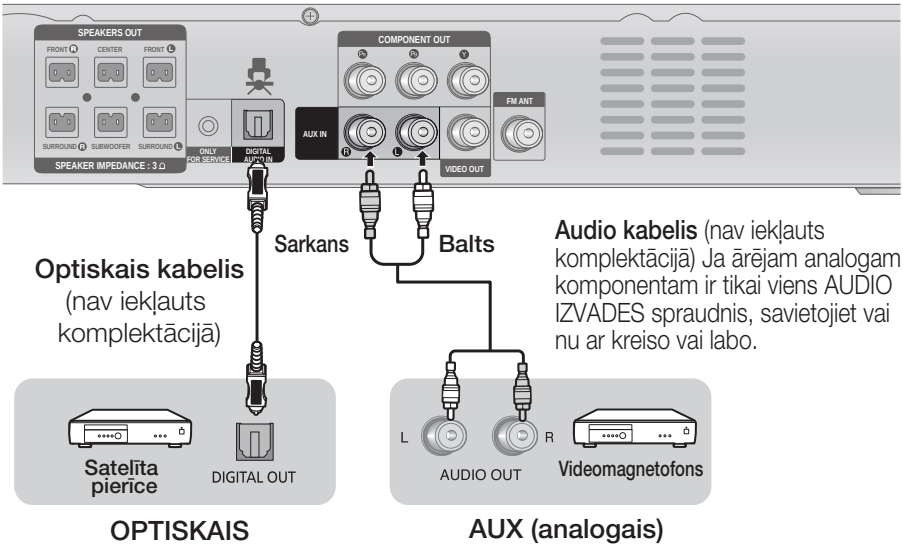

AUX (analogais): Savietošana ar ārējiem analogiem komponentiem

Analogā signāla komponenti, piem. videomagnetofons.

1. Savietojiet **AUX** (analogās) IEVADES (Audio) spraudni ar ārēja analoga komponenta AUDIO IZVADES spraudni.
   - Pārliecinieties, ka sakrīt savietoto spraudņu krāsojums.
2. Lai izvēlētos **AUX IEVADI**, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
   - Režīmi mainās sekojošā secībā :
     DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

✎ **PIEZĪME**

- Jūs varat savietot videomagnetofona VIDEO IZVADES spraudni ar savu televizoru un videomagnetofona AUDIO IZVADES spraudņus ar šo ierīci.

OPTISKAIS : Savietošana ar ārējiem digitāliem komponentiem

Digitāla signāla komponentiem, piem. kabeļu adapterim/satelīta pierīcei.

1. Savietojiet **DIGITĀLĀS AUDIO IEVADES (OPTISKO)** spraudni ierīces aizmugurē ar ārējā digitālā komponenta DIGITĀLĀS IZVADES spraudni.
2. Lai izvēlētos D.IN, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
   - Režīmi mainās sekojošā secībā:
     DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Pirms iestatīšanas (sākotnējie iestatījumi)

1. Kad esat savietojis ierīci un televizoru, ieslēdziet televizoru, nospiežot **POWER** taustiņu. Ja atskaņotājs ar televizoru tiek savietots pirmo reizi, atskaņotājs ieslēdzas automātiski un ekrānā parādās sākotnējo iestatījumu logs.

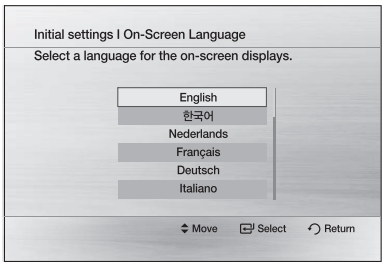

2. Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai izvēlētos „Start", nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Lai izvēlētos vajadzīgo TV ekrāna malu attiecību, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet ENTER taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Ja Jūs neizvēlaties valodu sākotnējo iestatījumu iestatīšanas laikā, nākamreiz ieslēdzot ierīci ekrānā parādīsies valodas izvēlnes logs.
- Jūsu izvēlētā valoda attiecas uz visām izvēlnēm: Ekrāna izvēlni, Diska izvēlni, Audio un subtitru izvēlni.
- Ja vēlaties atgriezties iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **RETURN** taustiņu.
- Izvēloties izvēlnes valodu, Jūs varat to nomainīt BEZ DISKA režīmā (ierīcē nav ievietots disks) nospiežot **STOP** (■) taustiņu virsējā panelī un turot to nospiestu ilgāk kā 5 sekundes.
- Ja sākotnējo iestatījumu logs neparādās, skatiet sākotnējo iestatījumu pamācību (skatīt 18. lappusi).

Izvēlnes iestatīšana

Piekļuves soļi var atšķirties, tas atkarīgs no izvēlētās izvēlnes. Grafiskais lietotāja interfeiss ("Graphical User Interface" jeb GUI) šajā lietošanas pamācībā var atšķirties, tas atkarīgs no programmaparatūras versijas.

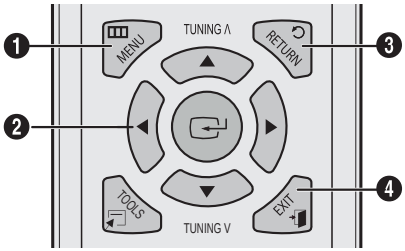

1	**MENU** (izvēlnes) TAUSTIŅŠ: Spiediet šo taustiņu, lai pārietu uz sākotnējo izvēlni.
2	**ENTER / DIRECTION** (apstiprināšanas/kursoru) TAUSTIŅI: Ļauj pavirzīt kursoru un izvēlēties opciju. Ļauj atlasīt izvēlēto opciju. Ļauj apstiprināt iestatījumu.
3	**RETURN** (atgriezties iepriekšējā izvēlnē) TAUSTIŅŠ: Ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
4	**EXIT** (iziešanas) TAUSTIŅŠ: Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

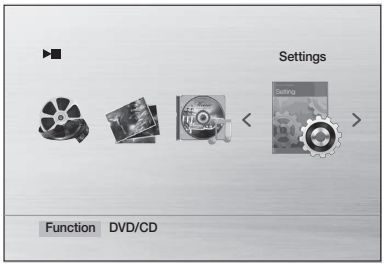

1. Nospiediet **POWER** taustiņu.
2. Lai izvēlētos iestatījumus, nospiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni, nospiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Lai izvēlētos vajadzīgo apakšizvēlni, nospiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
5. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju, nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
6. Nospiediet **EXIT** taustiņu, lai aizvērtu iestatīšanas izvēlni.

Displejs

Displeja uzstādījumi sniedz iespēju uzstādīt dažādas displeja opcijas, piem., TV ekrāna malu attiecību.

TV ekrāna malu attiecība

Ekrāna iestatījumu iespējas atkarīgas no televizora veida.

- **4:3 Pan-Scan**

Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties skatīties 16:9 video, ko nodrošina DVD disks, bez melnajām joslām ekrāna augšējā un apakšējā malā, lai arī Jūsu televizora ekrāna malu attiecība ir 4:3. Liekā daļa attēla kreisajā un labajā pusē tiek nogriezta.

- **4:3 Letter Box**

Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties redzēt pilnu 16:9 attiecības attēlu, ko nodrošina DVD diski, pat ja Jūsu televizora ekrāna malu attiecība ir 4:3. Šādā gadījumā ekrāna apakšējā un augšējā malā parādās melnas joslas.

- **16:9 Wide**

Pilnu 16:9 attēlu iespējams izbaudīt platekrāna televizorā.

PIEZĪME

- Ja DVD kadra izmēru attiecība ir ierakstīta 4:3, Jūs nevarat to skatīties „Wide" režīmā.
- DVD diskus ieraksta ar atšķirīgiem kadra formātiem, tādēļ ieraksti var atšķirties, tas atkarīgs no programmatūras, televizora un televizora malu proporciju uzstādījumiem.

Video izvades signāls

Dažādas valstis pielāgo atšķirīgus televizora sistēmas veidus. Jūs varat izvēlēties NTSC vai PAL sistēmas veidu.

- **NTSC :** Jūs varat izvēlēties NTSC video formātu.
- **PAL :** Jūs varat izvēlēties PAL video formātu.

Audio

Skaļruņu iestatīšana

Skaļruņu režīms

Šī funkcija sniedz Jums iespēju iestatīt centrālā un aptverošo skaļruņu režīmu, kā arī testa skaņas signālu.

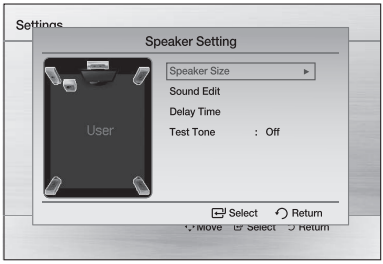

- Priekšējiem skaļruņiem iestatīts „Small" režīms.
- Zemfrekvences skaļrunim iestatīts „Present" režīms.
- Centrālajm un aptverošajiem skaļruņiem, Jūs varat iestatīt „Small" vai „None" režīmu.
  - **„Small"** : Izvēlieties izmantojot skaļruņus.
  - **„None"** : Izvēlieties, ja ierīce nav savietota ar skaļruņiem.

PIEZĪME

- Skaļruņu režīmi var atšķirties, tas atkarīgs no „Dolby Pro Logic" un stereo iestatījumiem.

Skaņas regulēšana

Jūs varat iestatīt katra skaļruņa skaņas līdzsvaru un skaļuma līmeni.

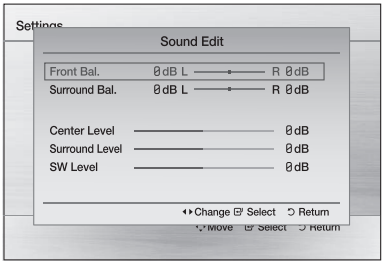

Lai atlasītu un iestatītu vajadzīgo skaļruni, nospiediet ▲▼ taustiņus.

Lai mainītu iestatījumus, nospiediet ◄► taustiņus.

Priekšējo/aptverošo skaļruņu skaļuma līmeņa regulēšana

- Jūs varat izvēlēties līmeni no 0 līdz -6.
- Tuvojoties -6 skaņa kļūst klusāka.

Centrālā/Aptverošo/Zemfrekvences skaļruņu skaļuma līmeņa regulēšana

- Skaļuma līmeni var regulēt intervālā no +6dB līdz -6dB.
- Tuvojoties +6dB atzīmei skaņa kļūst skaļāka, savukārt tuvojoties -6dB atzīmei skaņa kļūst klusāka.

Audio signāla laika nobīde

Ja skaļruņus nevar novietot vienādā attālumā no klausīšanās pozīcijas, Jūs varat regulēt audio signālu laika nobīdi centrālajam un aptverošajiem skaļruņiem. Šajā režīmā Jūs varat iestatīt arī testa skaņas signāla funkciju.

Skaļruņu audio signāla laika nobīdes iestatīšana

Kad tiek atskaņota 5.1 kanālu aptverošā skaņa, Jūs varat izbaudīt vislabāko skaņas kvalitāti, ja attālums starp Jums un skaļruņiem un katru skaļruni atsevišķi ir vienāds. Ievērojiet, ka skaņa no dažādiem skaļruņiem nonāk klausīšanās pozīcijā dažādos laikos, tas atkarīgs no skaļruņu novietojuma. Izlīdziniet audio signāla laika nobīdi, iestatot atbilstošu nobīdes laiku centrālajam un aptverošajiem skaļruņiem.

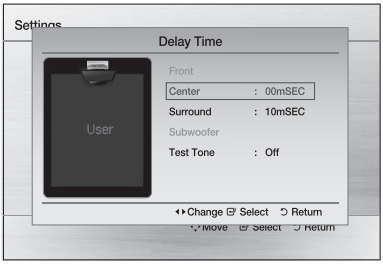

Testa skaņas signāls

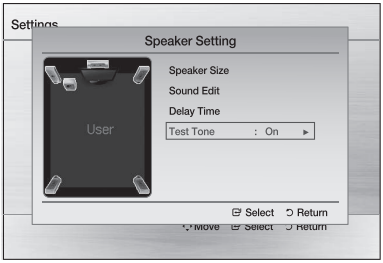

Lai pārbaudītu skaļruņu savienojumus, izmantojiet testa skaņas funkciju.

- Lai izvēlētos **ON** (ieslēgts), nospiediet ◄► taustiņus.
- Skaļruņiem sekojošā secībā tiks nosūtīts testa skaņas signāls: **Priekšējam (kreisajam) → Centrālajam → Priekšējam (labajam) → Aptverošajam (kreisajam) → Aptverošajam (labajam) → Zemfrekvences.**
  Lai izslēgtu testa skaņas signāla funkciju, nospiediet **ENTER** taustiņu.

DRC (“Dynamic Range Compression”) funkcija

Šī funkcija izlīdzina visskaļāko un visklusāko skaņu amplitūdu. Ar šīs funkcijas palīdzību Jūs varat izbaudīt „Dolby Digital” sistēmas skaņas kvalitāti arī tad, ja, piemēram, vakaros skatieties televizoru ļoti klusu.

- Jūs varat regulēt funkcijas režīmus- Pilns („Full”), 6/8, 4/8, 2/8, Izslēgts („Off”).

Audio sinhronizācija („AUDIO-SYNC”)

Noteiktos gadījumos digitālajiem televizoriem var nesakrist video un audio signāli. Šādā gadījumā iestatiet audio signālu, lai tas sakristu ar video atskaņošanas ātrumu.

- Jūs varat uzstādīt audio nobīdes laiku intervālā no 0 msek. līdz 300 msek. Noregulējiet kā nepieciešams.

Sistēma

Sākotnējie iestatījumi („Initial Settings”)

Izmantojot sākotnējos iestatījumus, Jūs varat izvēlēties valodu un iestatīt TV ekrāna malu attiecības uzstādījumus.

„DivX(R)” reģistrācija

Skatīt „DivX(R) VOD” reģistrācijas kodu, lai iegādātos un atskaņotu „DivX(R) VOD” saturu.

Valoda

Sniedz Jums iespēju iestatīt sev vēlamo valodu sākotnējā, diska un citās izvēlnēs.

„OSD” (ekrāna izvēlne)	Izvēlieties valodu, kas parādīsies ekrānā.
„Disc Menu” (diska izvēlne)	Izvēlieties diska izvēlnes valodu displejā.
Audio	Izvēlieties diska audio valodu.
Subtitri	Izvēlieties diska subtitru valodu.

※ Lai izvēlētos citu valodu, atlasiet opciju „Other” (Cits) diska, audio un subtitru izvēlnē un ievadiet savas valsts valodas kodu (skatīt 28. lpp.).

※ Jūs nevarat izvēlēties opciju „Other” ekrāna izvēlnē.

✎ **PIEZĪME**

- Izvēlētā valoda būs pieejama tikai tad, ja tā būs ierakstīta konkrētajā DVD diskā.

Drošība

Vecāku slēdzenes („The Parental Lock”) funkcija darbojas kopā ar DVD disku. Tam ir piešķirts vērtējums, kas palīdz Jums uzraudzīt kāda veida filmas skatās Jūsu ģimene. Disku var vērtēt 8 līmeņos.

BD vecāku kategorijas („Parental Rating”) funkcija

Izvēlieties, kādu numuru Jūs vēlaties piešķirt diskam. Lielāks cipars norāda, ka filma paredzēta tikai pieaugušajiem. Piemēram, ja izraudzīsieties bloķēt diskus, kas vērtēti augstāk par 6, diskus, kam piešķirts 7 vai 8 neatskaņos.
Ievadiet paroli un nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Sākotnēji parole ir iestatīta- "0000".
- Kad paroles iestatīšana ir pabeigta, sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā logā.

Paroles maiņa

Izvēlieties **„Change”** (Mainīt) un ievadiet 4 ciparu paroli, izmantojot tālvadības pults taustiņus, lai uzstādītu bloķēšanu.

Ja esat aizmirsis paroli:

1. Izņemiet disku no diska teknes.
2. Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu **STOP** (■) taustiņu virsējā panelī. Visi uzstādījumi atgriezīsies noklusējuma režīmā.

Atbalsta iestatījumi

Informācija par ierīci

Piedāvā kontaktinformāciju (piem. modeļa numurs, programmatūras versija), lai sniegtu atbalstu ierīces lietošanā.

Disku atskaņošana

1. Lai atvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** (▲) taustiņu.
2. Viegli ievietojiet disku teknē tā, lai diska apdrukātā puse būtu vērsta uz augšu.
3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** (▲) taustiņu.

✎ **PIEZĪME**

- Darbības turpināšana: Apstādinot diska atskaņošanu, ierīce iegaumēs apturēšanas pozīciju. Kad Jūs nospiedīsiet **PLAY** taustiņu, ierīce atsāks diska atskaņošanu pārtrauktajā vietā. (Funkcija darbojas tikai DVD diskiem). Lai izslēgtu darbības turpināšanas funkciju, atskaņošanas laikā divreiz nospiediet **STOP** taustiņu.
- Ja 3 minūšu laikā pēc pauzes režīma iestatīšanas netiks nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski pāries STOP režīmā.
- Sākuma logs var izskatīties citādi, tas atkarīgs no diska satura.
- Pašrocīgi ierakstītie diski šajā ierīcē, iespējams, netiks atskaņoti, jo tie pārkāpj CSS („Content Scrambling System”: kopiju aizsardzības sistēmas) noteikumus.

※ Ja tiek nospiests neatbilstošs vai nepieejams taustiņš, ekrānā parādās ikona ⊘.

TV ekrānsaudzētājs/enerģijas taupīšanas funkcija

- Ja ierīce apturēta ilgāk kā 5 minūtes, televizora ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.
- Ja ierīce vairāk kā 25 minūtes atrodas ekrānsaudzētāja režīmā, tā automātiski izslēgsies (izņemot mūzikas atskaņošanas laikā).

Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA atskaņošana

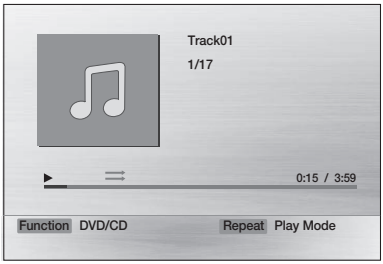

1. Ievietojiet diska teknē audio CD(CD-DA) vai MP3 disku.
   - Audio CD disku (CD-DA) pirmā ieraksta atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
     - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo failu, nospiediet ⏮⏭ taustiņus.
   - Lai uzsāktu MP3/WMA diska atskaņošanu, spiediet ◄► taustiņus, atlasiet „Music", tad nospiediet ENTER taustiņu.
     - Lai izvēlētos vajadzīgo failu, nospiediet ▲▼◄► taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
     - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo failu, nospiediet ◀◀ ▶▶ taustiņus.
2. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **STOP** (■) taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Daži MP3/WMA-CD diski var nebūt pieejami, tas atkarīgs no ierakstīšanas režīma.
- MP3-CD diska satura rādītājs var atšķirties, tas atkarīgs no diskā ierakstītā MP3/WMA failu formāta.
- Ierīce neatskaņo WMA-DRM formāta failus un DTS formāta CD diskus.
- MP3/WMA/CD diska atskaņošanas laikā tālvadības pults ciparu taustiņi nedarbojas.

JPEG formāta failu atskaņošana

Šī ierīce piedāvā attēlu apskatīšanas funkciju. Tā attiecas uz attēliem, kas uzņemti ar digitālo fotokameru vai saglabāti JPEG formātā un no datora ierakstīti CD diskā.

1. Ievietojiet diska teknē JPEG attēlu disku.
2. Lai atlasītu „Photos" (Fotogrāfijas), spiediet ◄► taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai atlasītu mapi, kuru vēlaties apskatīt spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties apskatīt, spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Tiks parādīts izvēlētais fails un sāksies slīdrāde.
   - Lai apturētu slīdrādi, nospiediet **PAUSE** (❚❚) taustiņu.
   - Slīdrādes režīmā Jūs varat aplūkot iepriekšējo/nākamo attēlu, nospiežot ◄► taustiņus.

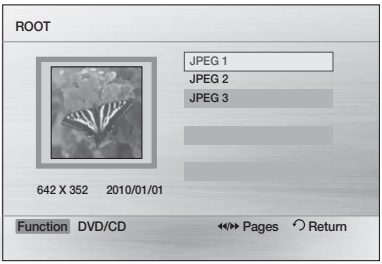

Rotācijas („Rotate") funkcija

Pauzes režīmā nospiediet **ZAĻO (B)** vai **DZELTENO (C)** taustiņu.

- **ZAĻAIS(B)** taustiņš: Pagriež attēlu par 90° pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
- **DZELTENAIS(C)** taustiņš: Pagriež attēlu par 90° pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

✎ PIEZĪME

- Ierīces maksimālais izšķirtspējas atbalsts ir 5120x3480 (vai 19.0 megapikseļi) standarta JPEG failiem un 2048x1536 (vai 3.0 megapikseļi) progresīvo attēlu failiem.

Atskaņošanas funkcijas lietošana

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ („Forward/Reverse”)

DVD CD MP3 DivX

Lai veiktu meklēšanas funkciju, nospiediet ◀◀ ▶▶ taustiņus.

◀◀ ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4
▶▶ ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4

✎ PIEZĪME

- Meklēšanas režīmā skaņa netiek atskaņota.
- Meklēšanas režīmā skaņa tiek atskaņota, tikai ja meklēšana tiek veikta x1 un x2 ātrumā.

Attēlu/dziesmu izlaišanas („Skipping”) funkcija

DVD CD MP3 DivX

Nospiediet ⏮⏭ taustiņus.

- Katru reizi nospiežot šos taustiņus atskaņošanas laikā, tiks atskaņota iepriekšējā vai nākamā sadaļa, ieraksts vai fails.
- Jūs nevarat sadaļas izlaist secīgi.

Lēnās atskaņošanas („Slow Motion”) funkcija

DVD DivX

Lai ieslēgtu lēno atskaņošanu, nospiediet **PAUSE** (⏸) taustiņu un tad (▶▶) taustiņu.

DVD	▮▶1 →▮▶2 →▮▶3
DivX	▮▶1 →▮▶2 →▮▶3

✎ PIEZĪME

- Lēnās atskaņošanas režīmā skaņa netiek atskaņota.
- Nav pieejama lēnā atpakaļatskaņošana.

Atskaņošana pa kadram („Step Motion”)

DVD DivX

Atkārtoti nospiediet **PAUSE** taustiņu.

- Attēli mainās pa atsevišķam kadram, atskaņošanas laikā nospiežot taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Kadru atskaņošanas laikā skaņa netiek atskaņota.

5 minūšu intervāla izlaišanas („5 Minute Skip”) funkcija

DivX

Atskaņošanas laikā nospiediet ◄ ► taustiņu.

- Līdzko Jūs nospiežat ► taustiņu, atskaņošana tiek pārtīta 5 minūtes uz priekšu.
- Līdzko Jūs nospiežat ◄ taustiņu, atskaņošana tiek pārtīta 5 minūtes atpakaļ.

✎ PIEZĪME

- Šo funkciju var lietot vienīgi ar „DivX” failiem.

Diska izvēlnes lietošana

DVD

Izvēlni var izmantot audio, subtitru un citu valodu izvēlei.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **DISC MENU** taustiņu.
2. Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Diska izvēlnes uzstādījumi var atšķirties, šāda izvēlne var nebūt pieejama - tas atkarīgs no diska.

Virsrakstu izvēlnes („Title”) lietošana

DVD

DVD diskiem, kas satur vairākas izvēlnes, Jūs varat atsevišķi apskatīt katras filmas izvēlni.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **TITLE** taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni, nospiediet ▲▼◄► taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Diska izvēlnes uzstādījumi var atšķirties, šāda izvēlne var nebūt pieejama, tas atkarīgs no diska.

Noteikta posma atkārtošanas („Repeat”) funkcija

DVD CD MP3 DivX

DVD/ „DivX” atkārtošana

Jūs varat atkārtot DVD/DivX filmas titrus vai sadaļas (A – B atkārtošanas režīms).

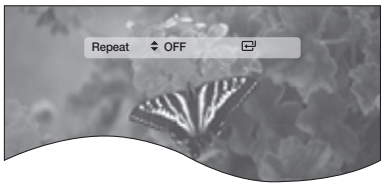

1. DVD/ „DivX” video atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **REPEAT** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai izvēlētos atkārtošanas izslēgšanu („Off”), nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

DVD-VIDEO	Title → Chapter → A - → Off
DivX	Title → Folder → All → Off

CD/MP3 atkārtošana

1. CD/ MP3 atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT** taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu.

CD	→ → → → → (Atkārtošana izslēgta („Repeat Off”) → Atkārtot disku („Repeat Disc”) → Atkārtot visu („Repeat All”) → Atskaņot jauktā secībā („Random”) → Atkārtot A – B sadaļu („Repeat Section A-B”))
MP3	→ → → → → (Atkārtošana izslēgta („Repeat Off”) → Atkārtot celiņu („Repeat Track”) → Atkārtot failu („Repeat Dir” (Directory)) → Atkārtot visu („Repeat All”) → Atskaņot jauktā secībā („Random”))

A – B atkārtošanas („A-B Repeat”) atskaņošana

DVD CD

Jūs varat atkārtoti atskaņot izvēlētu DVD vai CD sadaļu.

1. DVD vai CD diska atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults **REPEAT** taustiņu.
2. DVD diskam nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos atkārtošanas funkciju. CD diskiem atkārtoti nospiediet REPEAT taustiņu, līdz ekrānā parādās šāds attēls A-B .
3. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā no kuras Jūs vēlaties sākt atkārtošanu (A).
4. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā līdz kurai vēlaties atkārtot atskaņošanu (B).
5. Lai atgrieztos pie parastās atskaņošanas, DVD diskiem nospiediet ▲▼ taustiņus, lai iestatītu OFF. CD diskiem nospiediet **REPEAT** ⇄ taustiņu, lai iestatītu OFF.

✎ PIEZĪME

- A – B atkārtošanas funkcija nav pieejama”DivX”, MP3 vai JPEG formāta diskiem.

Diska informācijas attēlošana

DVD

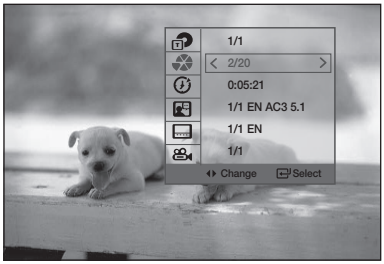

DivX

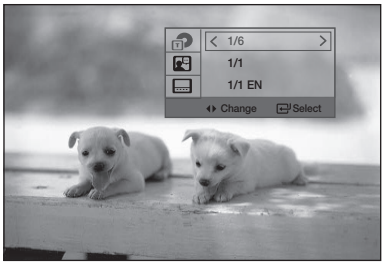

1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults **TOOLS** taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu, nospiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai iestatītu izvēlētās izmaiņas nospiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Dažu ierakstu izvēlei Jūs varat lietot tālvadības pults ciparu taustiņus.
4. Lai izietu no Diska informācijas izvēlnes, atkārtoti nospiediet **TOOLS** taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Ja Jūs atskaņojat saturu no „Tools" izvēlnes, dažas funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska.
- Dažiem diskiem pieejams arī „Dolby Digital" vai „Pro Logic" režīms, tas atkarīgs no diska.
- Dažas rīku („Tools") izvēlnes var atšķirties, tas atkarīgs no diska un ierakstiem tajā.

Rīku („Tools") izvēlne

- **Virsraksts** („Title")( ): Lai izvēlētos vajadzīgo virsrakstu, ja diskā ierakstīts vairāk kā viens virsraksts. Piem., ja DVD diskā ir vairāk kā viena filma, katru no tām ierīce atpazīs kā atsevišķu virsrakstu.
- **Nodaļa** („Chapter")( ): Vairums DVD disku ir ierakstīti, sadalot saturu nodaļās, tādēļ Jūs varat ātri atrast vajadzīgo filmas sadaļu.
- **Sākuma atskaņošanas laiks („Playing time")**( ): Nodrošina iespēju atskaņot filmu no izraudzītā laika. Norādei jāievada izvēlētais atskaņošanas sākumpunkta laiks. Sākuma laika meklēšanas funkcija dažiem diskiem nav pieejama.
- **Audio**( ): Funkcija attiecas uz filmas skaņu celiņa valodu. DVD disks var saturēt ne vairāk kā 8 audio valodas.
- **Subtitri („Subtitle")**( ): Funkcija attiecas uz diskā pieejamo subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties vajadzīgo subtitru valodu vai izslēgt subtitru funkciju. DVD disks var saturēt ne vairāk kā 32 subtitruvalodas.
- **Kameras leņķis („Angle")**( ): Ar šo funkciju Jūs varat izbaudīt DVD diska sniegto iespēju apskatīt konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.

Audio valodas iestatīšana

DVD DivX

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai izvēlētos AUDIO ( ) izvēlni, nospiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu, nospiediet ◄► taustiņus.
   - Katru reizi, kad taustiņš tiek nospiests atkārtoti, tiek izvēlēta cita audio valoda, tas atkarīgs no DVD diska.

✎ PIEZĪME

- Ierīce neatbalsta DTS AUDIO formātu.

Subtitru valodas iestatīšana

DVD DivX

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai izvēlētos SUBTITLE (▭) (subtitru) izvēlni, nospiediet ▲▼ taustiņus
3. Lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu, nospiediet ◄ ► taustiņus.
   - Katru reizi, kad taustiņš tiek nospiests atkārtoti, tiek izvēlēta cita subtitru valoda, tas atkarīgs no DVD diska.

✎ **PIEZĪME**

- Subtitru un audio valodas ietatīšanas funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska.

Iztveršanas („Caption”) funkcija

DivX

- Lai pareizi izmantotu šo funkciju, būtu vēlamas priekšzināšanas video failu rediģēšanā.
- Lai izmantotu „Caption” funkciju, saglabājiet virsraksta failu (paplašinājums *.smi) ar tādu pašu faila nosaukumu kā „DivX” formāta failu (paplašinājums *.avi) tajā pašā failu mapē.
  Piem.: Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Faila nosaukumā izmantojiet ne vairāk kā 100 burtu un ciparu zīmes vai ne vairāk kā 50 Austrumāzijas zīmes
  (2 bitu zīmes, piemēram korejiešu vai ķīniešu).
- „DivX” formāta faili atbalsta subtitrus ar faila paplašinājumiem *.smi, *.sub, *.srt. Tie neatbalsta vairāk kā 148 kilobaitus saturošus failus.

Kameras leņķa maiņas („Angle”) funkcija

DVD

Ar šo funkciju Jūs varat izbaudīt DVD diska sniegto iespēju apskatīt konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai izvēlētos ANGLE (🎥) kameras leņķa maiņas) izvēlni, nospiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo kameras leņķi, nospiediet ◄► taustiņus.

✎ **PIEZĪME**

- Funkcija pieejama vienīgi DVD diskiem, kurā ierakstītas ainas no dažādiem kameras leņķiem.

Gaišuma regulēšanas („Dimmer”) funkcija

Šī funkcija sniedz Jums iespēju regulēt ekrāna un ierīces displeja gaišumu.

Nospiediet **DIMMER** taustiņu.

Skaņas režīms

GIGA funkcija

GIGA skaņas funkcija divkārt pastiprina un uzlabo basa skanējumu, nodrošinot spēcīgu un reālu skanējumu. GIGA skaņas funkcija attiecas tikai uz zemfrekvences skaļruni.

Nospiediet **GIGA** taustiņu.

✎ **PIEZĪME**

- Ja GIGA skaņas funkcija iestatīta „On” (ieslēgts) režīmā, citi skaņas lauka efekti nedarbosies.
- Ja DOLBY PLII funkcija iestatīta „On” (ieslēgts) režīmā, GIGA skaņas funkcija nedarbosies.
- GIGA skaņas funkcija darbojas tikai 2 kanālu LPCM režīmā.

DSP (digitālais signāla procesors)/EQ (ekvalaizers)

- DSP (digitālais signāla procesors) : DSP režīmi piemēroti, lai radītu dažādas akustikas vides.
- EQ : Jūs varat izvēlēties „POP” (pops), „JAZZ” (džezs) vai „ROCK” (roks), u.c. režīmus, kas pielāgoti mūzikai, ko klausāties.

Nospiediet **DSP/EQ** taustiņu.

POP (pops), JAZZ (džezs), ROCK (roks) → STUDIO (studijas tipa) → CLUB (klubu tipa) → HALL (koncertzāle) → MOVIE (filma) → CHURCH (baznīca) → OFF (izslēgts)

✎ **PIEZĪME**

- DSP/EQ funkcija pieejama tikai STEREO režīmā.
- DSP/EQ funkcija nav pieejama atskaņojot AC3 signālu 2.1 kanālu režīmā.

Zemfrekvenču skaļruņa skaņas līmenis

Šī funkcija sniedz Jums iespēju regulēt zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni. Jūs varat to iestatīt arī nospiežot tālvadības pults **S/W LEVEL** taustiņu un tad spiežot ◄ vai ► taustiņus.

Nospiediet **S/W LEVEL** taustiņu.

„Dolby Pro Logic II" režīms

Šī funkcija sniedz Jums iespēju iestatīt vajadzīgo „Dolby Pro Logic II" audio režīmu, „P.Bass" vai MP3 pastiprinātāja funkciju.

Nospiediet DD PL II taustiņu.

MP3 pastiprinātājs ieslēgts → „Power bass" ieslēgts → „Power bass" izslēgts → „Music" → „Movie" → „Prolog" → „Matrix" → „Stereo"

✎ **PIEZĪME**

- Izvēloties „Dolby Pro Logic II" režīmu, pievienojiet ārējo ierīci šī atskaņotāja AUDIO IEVADES spraudņiem (kreisajam un labajam). Aptverošās skaņas efekts nedarbojas, ja ārējā ierīce pievienota tikai vienam no spraudņiem.
- "Pro Logic II" funkcija pieejama tikai STEREO režīmā.
- "Pro Logic II" funkcija nav pieejama atskaņojot AC3 signālu 2.1 kanālu režīmā.

Radio klausīšanās

Izmantojot tālvadības pults taustiņus.

1. Lai izvēlētos FM režīmu, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Iestatiet vajadzīgo radio staciju.
   - **Iepriekšuzstādīšana 1** : Lai veiktu iepriekšuzstādīšanu Jums vispirms jānorāda vajadzīgā frekvence. Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **PRESET** un tad nospiediet **TUNING** (∧∨) taustiņu, lai atlasītu iepriekšuzstādīto staciju.
   - **Manuālā uzstādīšana 2:** Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL** un tad nospiediet **TUNING** (∧∨) taustiņu, lai iestatītu frekvenci.
   - **Automātiskā iestatīšana :** Nospiediet **STOP** (■) taustiņu, lai izvēlētos **MANUAL** un tad nospiediet **TUNING** (∧∨) taustiņu, lai stacijas meklēšana notiktu automātiski.

Mono/Stereo režīma uzstādīšana

Nospiediet **MO/ST** taustiņu.

- Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet taustiņu skaņas režīms tiks mainīts no mono uz stereo un atpakaļ.
- Lai izbaudītu skaidru pārraidi bez traucējumiem, vietās ar sliktu skaņas uztveri, izvēlieties MONO režīmu.

Radio staciju iepriekšiestatīšana

Piem.: Iepriekšiestatīt FM 89.10 ierīces atmiņā.

1. Lai izvēlētos FM, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Nospiediet **TUNING** (∧,∨) taustiņu, lai izvēlētos <89.10>.
3. Nospiediet **TUNER MEMORY** taustiņu.

   - Displejā parādīsies skaitlis.
4. Lai izvēlētos iepriekšiestatītās stacijas numuru, nospiediet **TUNING** (∧,∨) taustiņu.
   - Jūs varat iepriekšiestatīt no 1 līdz 15 radio stacijām.
5. Atkārtoti nospiediet **TUNER MEMORY** taustiņu.
   - Nospiediet **TUNER MEMORY** taustiņu pirms skaitlis pazūd no displeja.
   - Skaitlis pazūd no displeja un stacija ir iestatīta ierīces atmiņā.
6. Lai iepriekšiestatītu vel vienu radio staciju atkārtojiet 2. – 5. soli.

USB funkcija

Ierakstu atskaņošana no USB datu nesēja

Savietojot datu nesēju ar ierīces spraudni, Jūs varat izbaudīt attēlus, augstas kvalitātes video un 5.1 kanālu audio celiņus, kas saglabāti MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā vai augstas izšķirtspējas digitālajā fotokamerā.

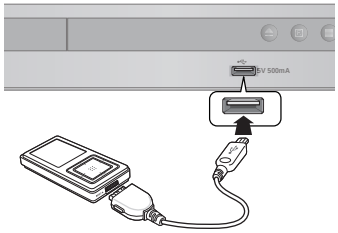

1. Savietojiet ārējo USB datu nesēju ar USB spraudni ierīces korpusā.
2. Lai izvēlētos USB režīmu, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
   - Ekrānā parādās uzraksts „USB". Uzraksts pazūd no ekrāna.
3. Nospiediet ◄► taustiņus, lai izvēlētos video, mūziku vai attēlus.
   - Izvēlieties ierakstu atskaņošanai.

Droša USB datu nesēja atvienošana

Lai novērstu USB ierīcē saglabātu failu bojājumus, pirms atvienojiet USB ierīci, veiciet drošas atvienošanas darbības.

- Piespiediet un turiet nospiestu **DZELTENO (C)** taustiņu.
  - Ekrana parādīsies uzraksts „REMOVE".
- Atvienojiet USB ierīci.

PIEZĪME

- Lai klausītos mūziku 5.1 kanālu skaņas režīmā, iestatiet „Dolby Pro Logic II" režīmu „Matrix" režīmā. (Skatīt 25. lpp.)
- Atvienojiet kabeli no spraudņa lēni, citādi varat sabojāt spraudni.

USB ierakstīšanas funkcija

Jūs varat ierakstīt CD diska skaņu celiņus, radio pārraides vai skaņu celiņus no ārējiem skaņas avotiem USB zibatmiņā CD-DA atskaņošanas laikā.

1. Savietojiet ierīci ar USB datu nesēju.
2. Ievietojiet diska teknē CD-DA disku.
3. Nospiediet tālvadības pults **USB REC** taustiņu.

   - Lai ierakstītu tobrīd atskaņoto celiņu, nospiediet tālvadības pults **USB REC** taustiņu ieraksta atskaņošanas vai pauzes režīmā.
   - Lai ierakstītu visu CD diska sarakstu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **USB REC** taustiņu.
     - Ekrānā parādās uzraksts „FULL CD RIPPING" („Visa diska satura ierakstīšana") un sākas ierakstīšana.
4. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **STOP** (■) taustiņu.
   - Kad CD diska satura ierakstīšana USB datu nesējā ir pabeigta, USB datu nesējā tiks izveidota mape ar nosaukumu "RECORDING" („Ieraksts"). Ierakstītais fails tiks saglabāts MP3 formātā.

PIEZĪME

- Neatvienojiet USB vai strāvas kabeli ieraksta laikā, tas var izraisīt failu bojājumus.
  Lai apturētu USB ierakstīšanu, nospiediet STOP taustiņu un atvienojiet ierīci, kad apturēta CD atskaņošana.
- Ja Jūs ieraksta laikā atvienojat USB ierīci, ierīce izslēgsies un var nebūt iespējams izdzēst ierakstīto failu.
- Ja Jūs savietosiet USB datu nesēju ar ierīci CD atskaņošanas laikā, ierīce īslaicīgi pārtrauks un pēc tam atsāks atskaņošana.
- Ierīce neatbalsta DTS-CD disku satura ierakstīšanu.
- Ja ieraksta ilgums ir mazāks par 5 sekundēm, ierakstītais fails netiks saglabāts.
- Ierakstu var veikt, ja USB ierīce ir formatēta FAT failu sistēmā (Ierīce neatbalsta NTFS failu sistēmu.)
- CD ierakstīšanas laikā netiek izvadīts audio signāls.

Pielikums

Kļūmju novēršana

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav tālāk minēto sarakstā un ja lietošanas pamācībā nav pieejams problēmas apraksts, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un kontaktējieties ar Jums tuvāko autorizēto SAMSUNG dīleri vai „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no diska teknes.	• Pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Disks netiek atskaņots.	• Pārbaudiet DVD diska reģiona numuru. Ierīce var neatskaņot DVD diskus, kas iegādāti ārzemēs. • Ierīce neatskaņo CD-ROM un DVD-ROM diskus. • Pārliecinieties, vai satura bloķēšanas funkcijas vērtējuma numurs ir atbilstošs.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz kā nospiests „Play/Pause" taustiņš.	• Pārliecinieties, vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav skaņas.	• Skaņa netiek atskaņota pārtīšanas, lēnās atskaņošanas un kadru atskaņošanas režīmā. • Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi savietoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts.
Skaņa dzirdama tikai no viena, nevis visiem sešiem skaļruņiem.	• Dažu DVD disku skaņas celiņi atbalsta skaņas izvadi tikai no viena skaļruņa. • Pārliecinieties vai diski ir pareizi savietoti ar ierīci. • Noregulējiet skaļuma līmeni. • CD diska un radio klausīšanās, kā arī TV skatīšanās laikā, skaņas izvade tiek veikta tikai caur priekšējiem skaļruņiem. Lai izmantotu visus sešus skaļruņus, nospiediet tālvadības pults DII PL II („Dolby Pro Logic II") taustiņu un iestatiet „PROLOG" režīmu.
Skaņa dzirdama tikai no dažiem, nevis visiem sešiem skaļruņiem.	• Pārliecinieties, vai uz diska redzams „Dolby Digital 5.1 CH" marķējums. „Dolby Digital" 5.1 kanālu aptverošais skaņas režīms pieejams vienīgi, ja DVD disks ierakstīts 5.1 kanālu skaņas režīmā. • Pārliecinieties vai informācijas displejā audio valodas ir atbilstoši iestatīta „Dolby Digital" 5.1 kanālu režīmā.
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā rādiusā ap ierīci. • Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. • Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis tālvadības pults režīma funkcijas (DVD/RECEIVER/TV).
• Disks teknē griežas, taču attēls neparādās. **• Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots.**	• Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai video kabeļi ir pareizi savietoti. • Pārliecinieties, vai disks nav nosmērēts vai bojāts. • Ierīce var neatskaņot sliktas kvalitātes diskus.
Izvēlētā audio un subtitru valoda nedarbojas.	• Audio un subtitru valodas funkcija nedarbosies, ja disks nepiedāvā šādas izvēlnes.
Neparādās diska/virsraksta izvēlne.	• Pārliecinieties, vai disks piedāvā izvēlnes logus.
Nevar mainīt ekrāna izmēru attiecību.	• Ierīce var atskaņot 16:9 izmēra DVD diskus 16:9 „WIDE" režīmā, 4:3 „LETTER BOX" režīmā vai 4:3 „PAN SCAN" režīmā, bet 4:3 izmēra DVD diskus var skatīties vienīgi 4:3 formātā. Pārbaudiet informāciju uz diska iepakojuma un izvēlieties atbilstošu funkciju.

Problēma	Risinājums
• **Ierīce nedarbojas.** (Piem.: Tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas virsējā paneļa taustiņi, dzirdami savādi trokšņi) • **Ierīce nedarbojas kā vajadzētu.**	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska un, kad ierīces displejā parādās paziņojums „NO DISC", nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu **STOP (■)** taustiņu ierīces korpusā („Reset" funkcija). **„RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus lietotāja veiktos iestatījumus. Nelietojiet šo funkciju, ja vien tas nav īpaši nepieciešams.**
Aizmirsta parole.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska un, kad ierīces displejā parādās paziņojums „NO DISC", nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu **STOP (■)** taustiņu ierīces korpusā. Displejā parādīsies paziņojums „INIT" un tiks atjaunoti ražotāja uzstādījumi. Tad nospiediet POWER taustiņu. **„RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus lietotāja veiktos iestatījumus. Nelietojiet šo funkciju, ja vien tas nav īpaši nepieciešams.**
Netiek uztvertas radio pārraides.	• Pārbaudiet vai antena ir pareizi savienota ar ierīci. • Ja antenas uztveršanas signāls ir vājš, savienojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.

Valodu kodu saraksts

Ievadiet vajadzīgo kodu diska, audio un subtitru valodas izvēlņu sadaļā „OTHERS". (Skatīt 18. lpp.)

Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda
1027	Afāru	1142	Grieķu	1239	Interlingve	1345	Malagasu	1482	Kirundu	1527	Tadžiku
1028	Abhāzu	1144	Angļu	1245	Inupiaku	1347	Maoru	1483	Romāņu	1528	Taju
1032	Afrikandu	1145	Esperanto	1248	Indonēziešu	1349	Maķedoniešu	1489	Krievu	1529	Tigrinja
1039	Amharu	1149	Spāņu	1253	Islandiešu	1350	Malajalu	1491	Kiņjarvandu	1531	Turkmēņu
1044	Arābu	1150	Igauņu	1254	Itāļu	1352	Mongoļu	1495	Sanskrits	1532	Tagalu
1045	Asamiešu	1151	Basku	1257	Ebreju	1353	Moldāvu	1498	Sindhu	1534	Cvanu
1051	Aimāru	1157	Basku	1261	Japāņu	1356	Marathu	1501	Sangu	1535	Tongiešu
1052	Azerbaidžāņu	1165	Somu	1269	Jidišs	1357	Malajiešu	1502	Serbu-horvātu	1535	Turku
1053	Baškiru	1166	Fidžiešu	1283	Javiešu	1358	Maltiešu	1503	Singāļu	1539	Congu
1057	Baltkrievu	1171	Fēru	1287	Gruzīnu	1363	Birmiešu	1505	Slovāku	1540	Tatāru
1059	Bulgāru	1174	Franču	1297	Kazahu	1365	Nauruiešu	1506	Slovēņu	1543	Tvī
1060	Biharu	1181	Frīzu	1298	Grenlandiešu	1369	Nepāliešu	1507	Samoāņu	1557	Ukraiņu
1069	Bišlamā	1183	Īru	1299	Kambodziešu	1376	Holandiešu	1508	Šonu	1564	Urdu
1066	Bengāļu	1186	Skotu Gallu	1300	Kambodziešu	1379	Norvēģu	1509	Somāļu	1572	Uzbeku
1067	Tibetiešu	1194	Gallikāņu	1301	Korejiešu	1393	Oksitāņu	1511	Albāņu	1581	Vjetnamiešu
1070	Bretoņu	1196	Gvaranu	1305	Kašmiras	1403	Oromu	1512	Serbu	1587	Volapiks
1079	Katalāņu	1203	Gudžaratu	1317	Kurdu	1408	Oriju	1513	Svaty	1613	Volofu
1093	Korsikāņu	1209	Hausu	1311	Kirgīzu	1417	Pandžabu	1514	Sesotho	1632	Khosu
1097	Čehu	1217	Indiešu	1313	Latīņu	1428	Poļu	1515	Zundu	1665	Jorubu
1103	Velsiešu	1226	Horvātu	1326	Lingala	1435	Puštu	1516	Zviedru	1684	Ķiniešu
1105	Dāņu	1229	Ungāru	1327	Laosiešu	1436	Portugāļu	1517	Svahili	1697	Zulu
1109	Vācu	1233	Armēņu	1332	Lietuviešu	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Butānas	1235	Interlingva	1334	Latviešu	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Tehniskie raksturlielumi

Vispārīgi	Svars	2,2 kg	
	Izmēri	430 (P) x 59 (A) x 249 (Dz) mm	
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C~+35°C	
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %	
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs	70 dB	
	Pieejamā uztveres jutība	10 dB	
	Kopējie harmoniskie kropļojumi	0,5 %	
Disks	DVD (digitāls daudzpusīgs disks)	Lasīšanas ātrums : 3,49 ~ 4,06 m/sek.	
		Aptuvenais atskaņošanas ātrums (vienpusīgam, vienslāņa diskam) : 135 min.	
	CD : 12 cm (kompaktdisks)	Lasīšanas ātrums : 4,8 ~ 5,6 m/sek.	
		Maksimālais atskaņošanas ātrums : 74 min.	
	CD : 8cm (kompaktdisks)	Lasīšanas ātrums : 4,8 ~ 5,6 m/sek.	
		Maksimālais atskaņošanas ātrums : 20 min.	
Video izvade	Kompozītu video	480i(576i)	
		1 kanāls : 1.0 Vp-p (75 Ω)	
	Komponentu video	480i(576i)	
		Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)	
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω)	
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω)	
Pastiprinātājs	Priekšējo skaļruņu izvade	51W x 2 (3Ω)	
	Centrālā skaļruņa izvade	51W (3Ω)	
	Aptverošo skaļruņu izvade	51W x 2 (3Ω)	
	Zemfrekvences skaļruņa izvade	75W (3Ω)	
	Frekvenču veikstpēja	20Hz~20KHz	
	S/N koeficients	65dB	
	Kanālu nošķīrums	60dB	
	Ievades jutība	(AUX)800mV	
Skaļruņi	Skaļruņu sistēma	5.1 kanālu skaļruņu sistēma	
		Priekšējie/Aptverošie/Centrālais	Zemfrekvences
	Pretestība	3 Ω	3 Ω
	Frekvenču veiktspēja	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Skaņas izvades spiediena līmenis	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominālā ievade	51W	75W
	Maksimālā ievade	102W	150W
	Izmēri (P x A x Dz)	Priekšējie/Aptverošie/Centrālais: 77 x 107 x 70 mm Zemfrekvences : 155 x 350 x 285 mm	
	Svars	Priekšējie : 0,29 Kg Aptverošie: 0,33 Kg Centrālais : 0,31 Kg Zemfrekvences : 3,2 Kg	

*: Nominālā specifikācija

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" patur tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir aptuveni.
- Dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par enerģijas padevi un patēriņu attēlota uz ierīces iepakojuma.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta bateriju šķirošanas sistēma.)

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu šķirošanas sistēma.)

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem vai tehniskās literatūras norāda, ka produktu un tā elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētāju, radioaustiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, veicot nekontrolētu atkritumu izmešanu, lūdzam atdalīt šos atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Privātiem lietotājiem jāsazinās ar tiem mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šo izstrādājumu var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti pārstrādei.

ENERGY STAR